


# TOSTADOR VERTICAL MANUAL

ADEK - 01 M

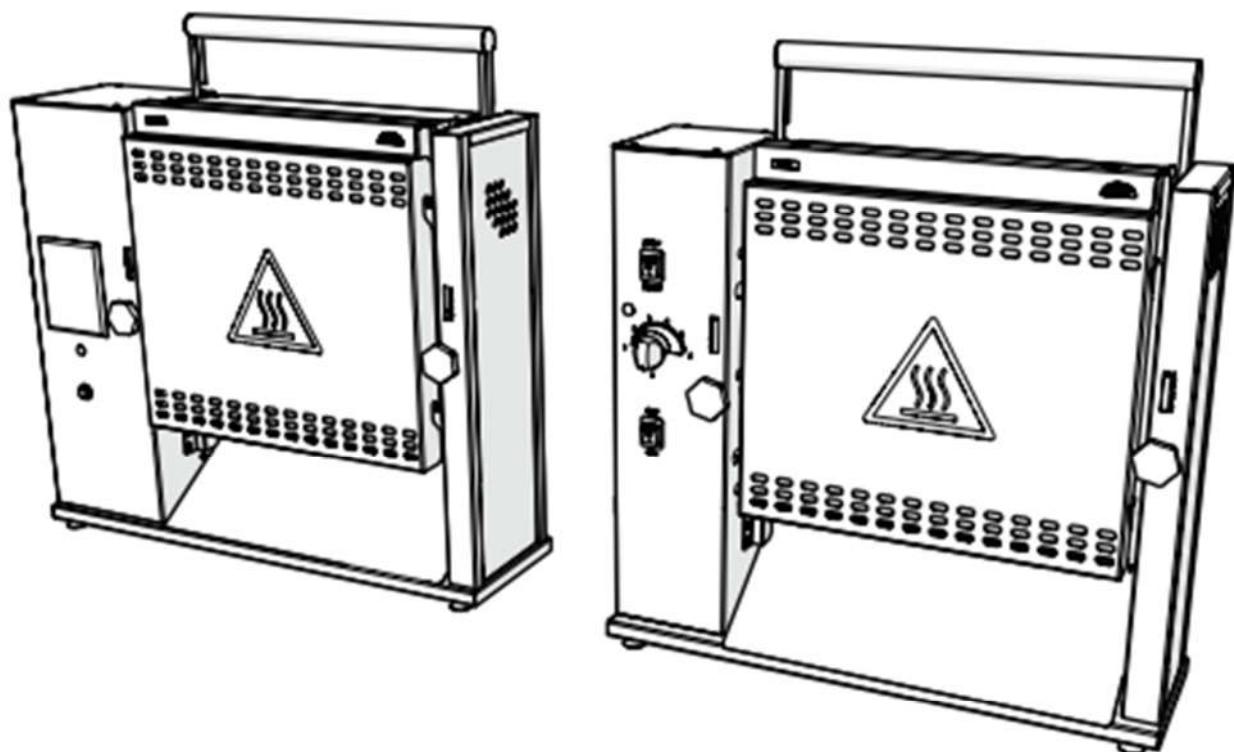


CE


## Características Técnicas Básicas

<b>Modelo</b>	<b>ADEK-01 M</b>	
<b>Dim. Producto</b> mm.	650x235x720	
<b>Dim. Embalaje</b> mm.	660x250x730	
<b>Peso Bruto</b> Kg.	43	
<b>Peso Neto</b> Kg.	38	
<b>Volumen total</b>	0,12	
<b>Zona de Cocción</b> mm.	360x425h.	
<b>Grosor de Pan</b> mm.	10 / 50	
<b>Temperatura de Trabajo</b> °C	100 - 260	
<b>Voltaje</b> V.	220 - 240	
<b>Potencia Electrica</b> W.	2.100	
<b>Cable</b> TTR	3 x 2,5	
<b>Frecuencia</b> Hz.	50 - 60	
<b>Amperaje</b> A	16	


Producto	A	B	C
Código			
ADEK - 01 M	733 mm.	470 mm.	1.100 mm.

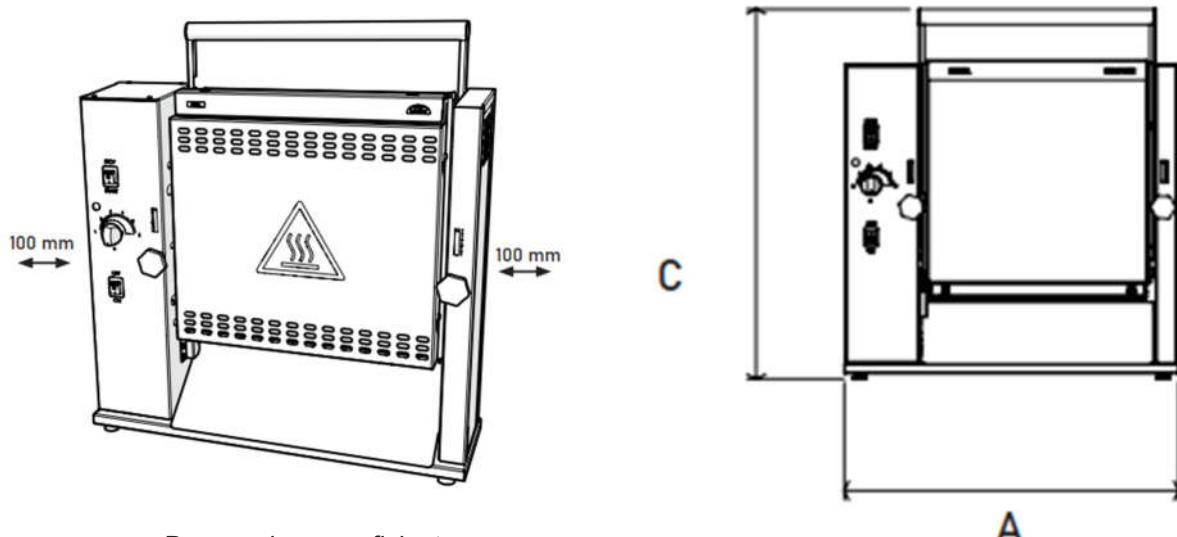

Desacoplar un suficiente  
distancia entre el dispositivo y las  
paredes.

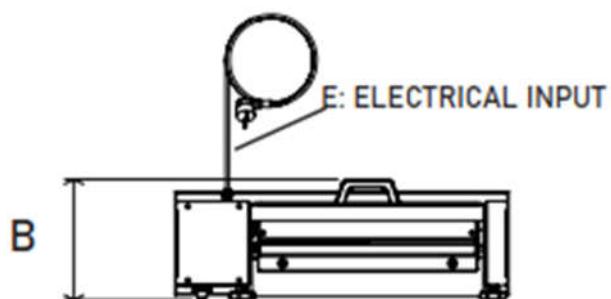


## Funcionamiento del equipo

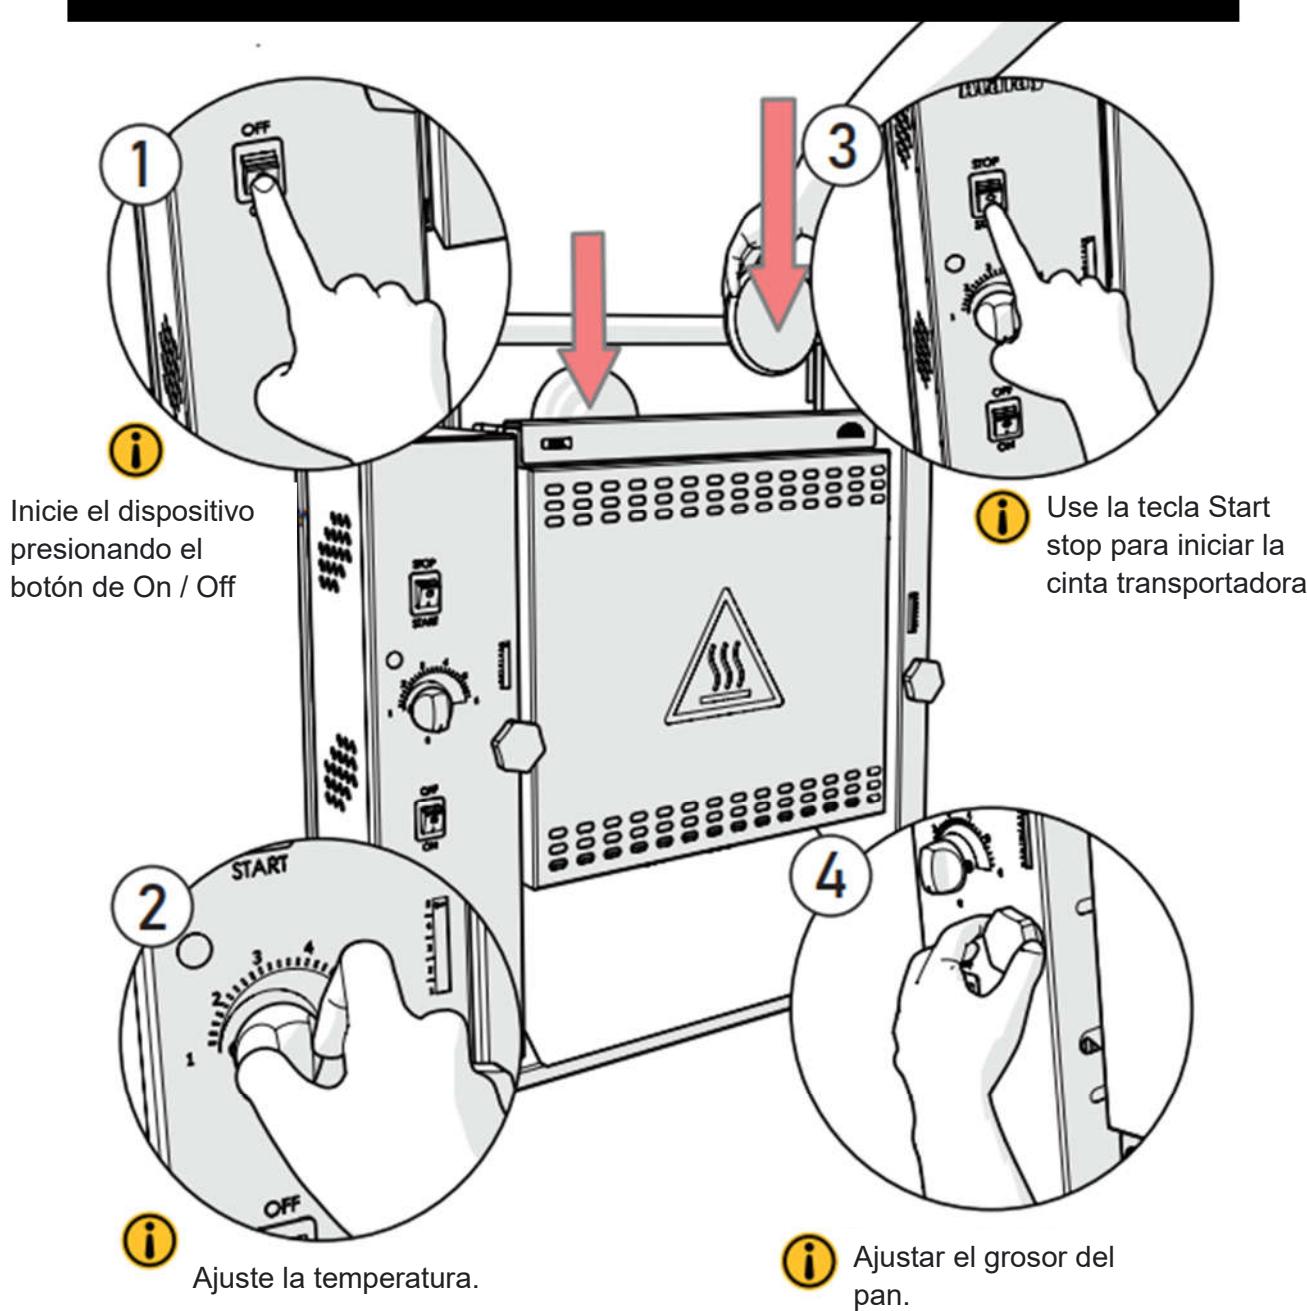

No toque la superficie calientes mientras la resistencia esté funcionando.

Al desmontar la sección del transportador, asegúrese de que el dispositivo se ha enfriado.

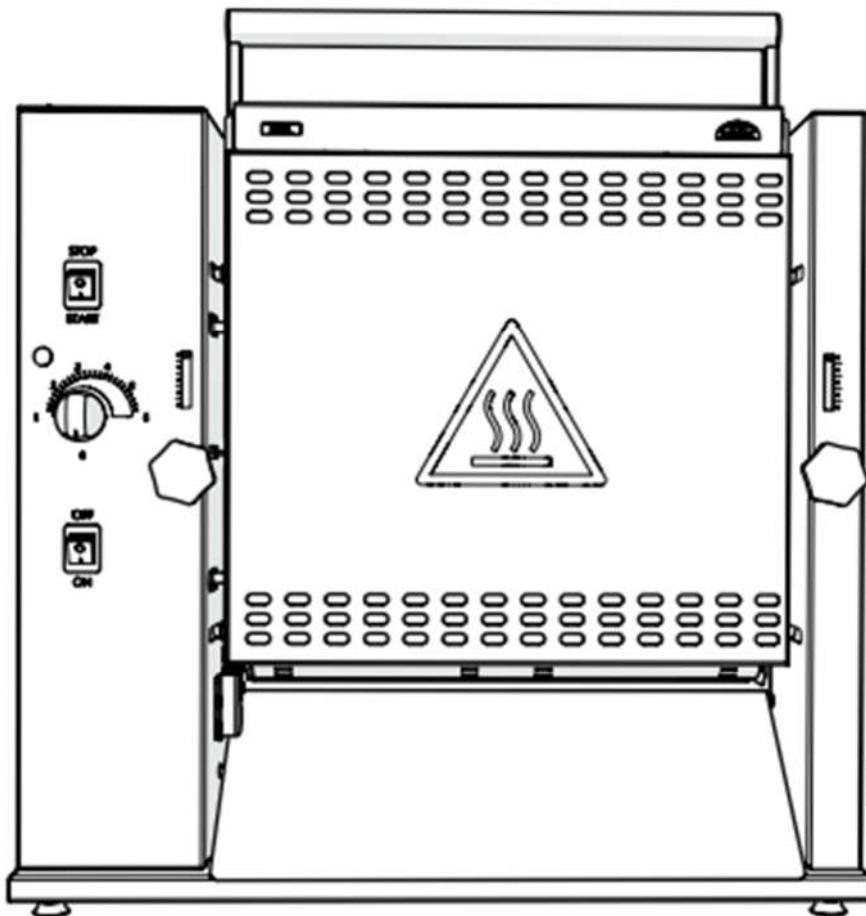

La parte interna del pan de hamburguesa son las que se calientan.

Mostrado como se muestra en Figura.


Parte Inferior del pan a calentar.

Poner el pan en el interior en la posición señalada.

Parte superior del pan a calentar.

Poner el pan en el interior en la posición señalada.

## Funcionamiento del equipo

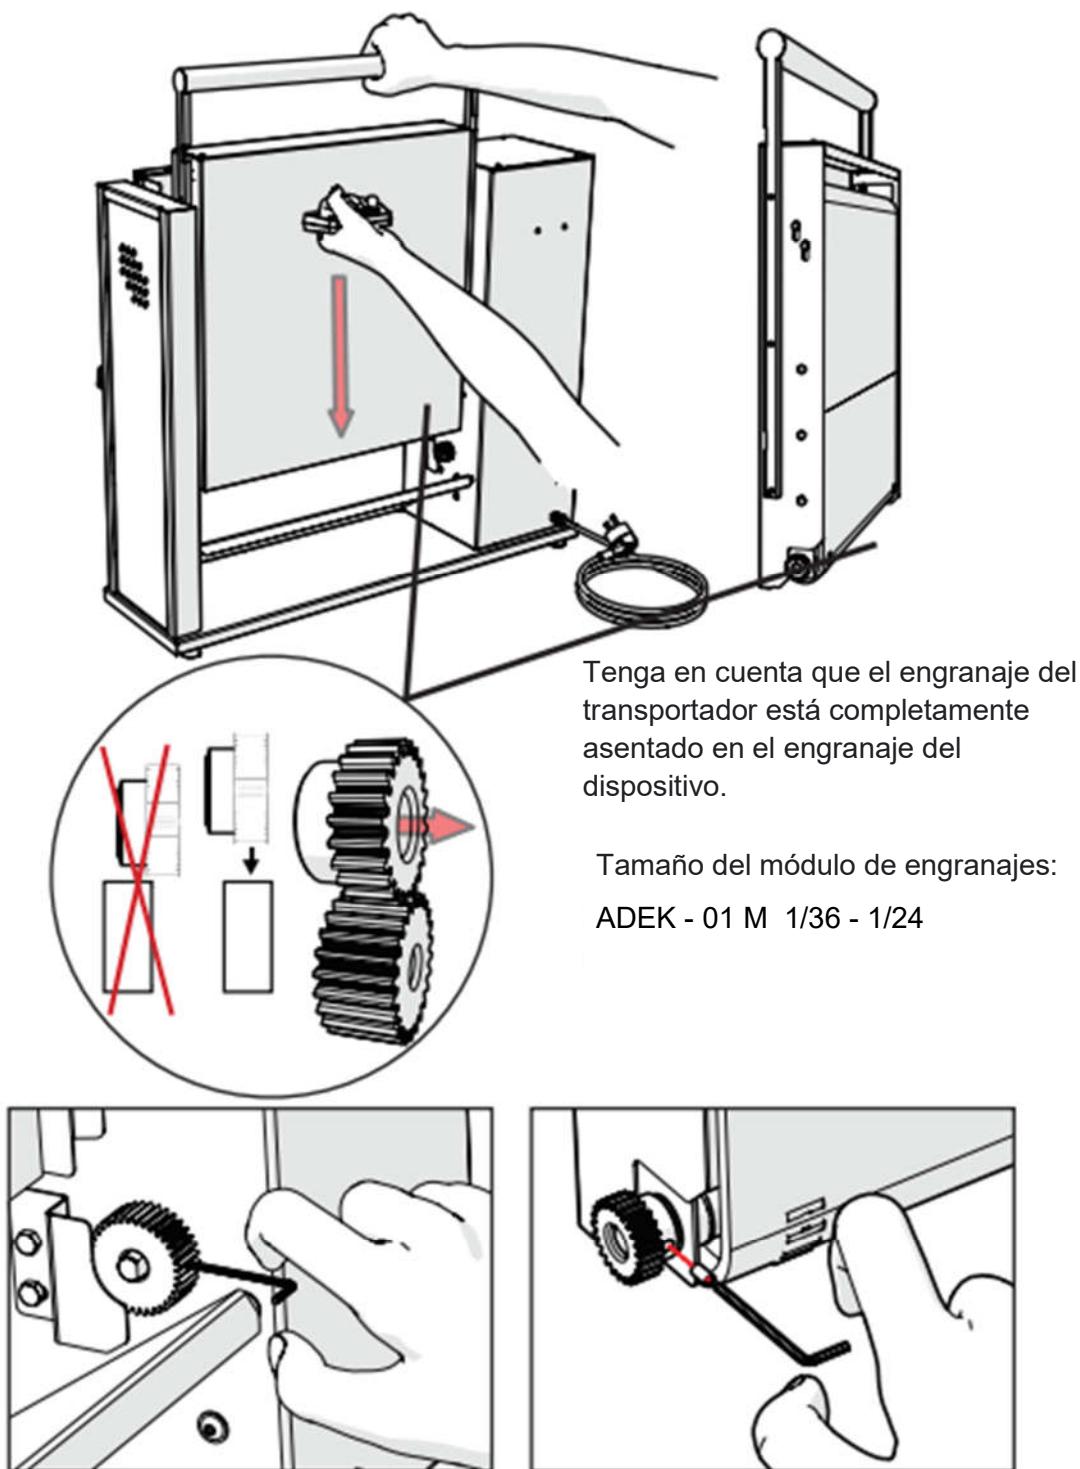


Al quitar los pernos de fijación del engranaje con la llave Allen, los engranajes pueden ser reemplazados.


## Mantenimiento




Limpie el equipo  
siempre en frío.

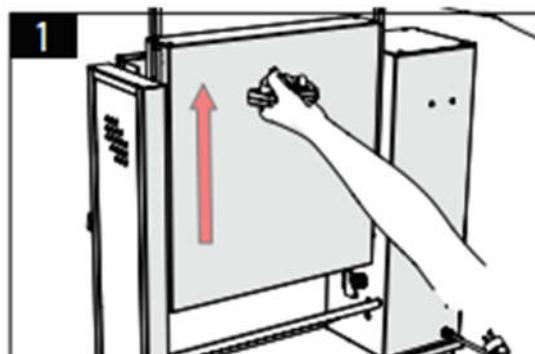

Quitar la cinta transportadora.

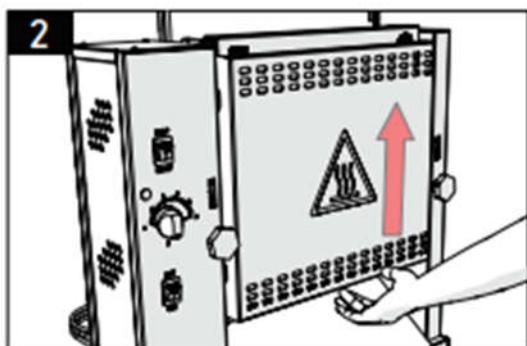


Retire el escudo térmico levantándolo

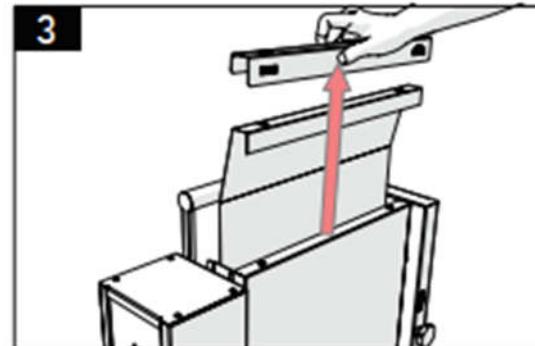

Retire el soporte del teflón y límpielo.



No utilice ningún elemento abrasivo  
que pueda dañar el equipo.

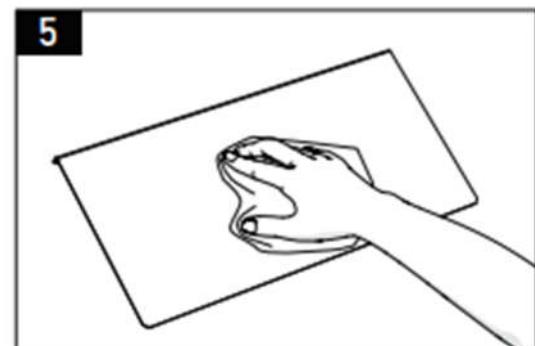

Limpie la superficie que soporta el  
pan.



No utilice productos químicos corrosivos ni materiales de limpieza de acero.  
No contacte directamente con la superficie caliente.

## Conexiones Eléctricas

